

M's system


アンプ内蔵型スピーカー取扱説明書

MS-ch307 「シュエット！」



MS-ch307 白


■カラーバリエーション

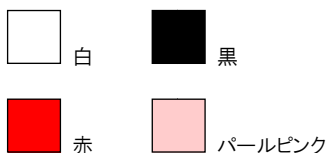

正面操作パネル



背面端子盤



■MS-ch307 製品仕様

インピーダンス:4Ω / 許容入力:10W
最低共振周波数:160Hz / 再生周波数帯域:fo~20kHz
実用最大出力:1.2W × 2
サイズ:140φmm × 170mm / 重さ:1,210g

■付属品

ステレオミニケーブル・ACアダプター(5V 2.5A)・アクリルスタンド
除電マット・取扱説明書・保証書

Kagee 「カゲエスピーカー」



Kagee 天使のまほう

■カラーバリエーション


・天使のまほう
・天使のまほう 青
・シャノワール



正面操作部



背面端子部



■Kagee 製品仕様

インピーダンス:4Ω / 許容入力:4W
最低共振周波数:170Hz / 再生周波数帯域:fo~18kHz
実用最大出力:1.2W × 2
サイズ:82mm × 155mm × 60mm / 重さ:215g


■付属品

ステレオミニケーブル・ACアダプター(5V 2.5A)
電池ボックス(1.5V 単3電池×3本)・除電マット・取扱説明書・保証書

◆接続イメージ



音声出力端子
(LINE OUT 端子 / イヤホン端子)



オーディオケーブル
(付属のステレオミニケーブル)



音声入力(LINE IN)端子



MS-ch307

または



Kagee

ポータブルプレイヤー、パソコン等の音声出力(LINE OUT)端子 または イヤホン端子と
アンプ内蔵型スピーカーの音声入力(LINE IN)端子を付属のステレオミニケーブルで接続します。

◆お取り扱い手順



① 音声入力端子にプレイヤーを
付属のオーディオケーブルで
接続する。



③ 電源スイッチを上へあげONに
する。



④ 徐々にボリュームを上げ(9時~
12時辺り、適音(70%くらい)で
プレイヤーを再生してお楽しみ
ください。



⑤ ボリュームを一番左(MIN)まで
回してから、スイッチを上げて
OFFにしてください。

◆ご使用上の注意

- ・本体落下には十分ご注意ください。また、衝撃を与えない様お願い申し上げます。
- ・アンプ内蔵型の機種は、ポータブルプレーヤー（iPod®等）やパソコン等との接続を想定していますので、それらの機器と接続して楽しみ頂きます様お願い申し上げます。
- ・ポータブルプレーヤー（iPod®等）やパソコン等のボリュームは7～8割程度のボリュームを目安に設定して下さい。
- ・TVやラジカセとの接続はしない様お願いしております。既にアンプが内蔵されていますので本機と接続しますと故障や事故の原因となる可能性がございますのでよろしくお願い致します。
- ・ボリュームは12時の位置までを目安にご使用下さい。
- ・ACアダプターやステレオミニケーブルの接続をする際、また外す際にはアンプ内蔵型スピーカーの電源がOFFになっている事をご確認下さい。

以下の手順で各機器の電源を操作して下さい。

＜電源をONにする場合＞

アンプ内蔵型スピーカーの電源がOFF、ボリュームがMIN(ボリュームを左に回し切った位置)になっている事を確認します。

プレイヤーの電源をONにする。 → アンプ内蔵型スピーカーのスイッチをONにする。

＜電源をOFFにする場合＞

アンプ内蔵型スピーカーのボリュームをMINにします。

アンプ内蔵型スピーカーのスイッチをOFFにする。 → プレイヤーをの電源をOFFにする。

この様に操作して頂きますと、アンプ内蔵型スピーカーに流れる過大な電流を軽減する事ができます。

- ・ACアダプターやステレオミニプラグが奥までしっかりささっている事を確認してご使用下さい。
- ・電源をOFFにしてもう一度ONにする場合は10秒程おいてからONにして下さい。
- ・プラグを抜く際には、コード部分を引っ張らずにプラグ部を持って抜き差しして下さい。
- ・アンプ内蔵型スピーカーを使用しない時やお休みになる時は、ボリュームをゼロにしてから電源をお切り下さい。
- ・パソコンのヘッドホン端子に接続してお使いいただいている場合は、お休みの際にはアンプ内蔵型スピーカーに接続しているステレオミニケーブルを抜いて下さい。DC電圧を放電させる事が出来ます。
- ・静電気対策として除電マットを付属しておりますので、是非お使い下さい。
スイッチやボリュームを操作する際に、除電マットのザラついている面に触れてください。
- ・雷の音が聞こえた場合には、アンプ内蔵型スピーカーのコンセントを抜いていただくか、市販の雷サージプロテクターをご利用いただきますと雷サージの過電流を防ぐ事が出来ます。
- ・長期間お出かけになる時は、アンプ内蔵型スピーカーのACアダプターをコンセントから抜いていただくようお願い申し上げます。
- ・ACアダプターは必ず付属のものをお使い下さい。
- ・iPod®などMP3プレイヤーをケースに入れた状態でご使用いただく場合、オーディオケーブルのプラグの被覆(ゴム)部分がケースに当たり、iPod®などMP3プレイヤーのジャックに完全に差し込めない事がございます。
この場合、iPod®などMP3プレイヤーに対応している、プラグの被覆部分が細いオーディオケーブルをご用意下さい。
その際、接続にゆるみがないかどうかをご確認下さい。
- ・YouTubeの再生や自作録音のアップロードサイト等を閲覧する際、録音状況の違いにより、コンテンツ・番組ごとに音量レベルが著しく異なる場合があります。音量が極端に変化する可能性のある音源を鳴らす場合は、音量を小さくして、音量を確認してから適音にボリュームを挙げて頂きますようお願い申し上げます。

エムズシステム・サポートセンター

取扱い方法、その他製品についての修理・サービスのご相談をお受けいたしております。

営業時間：AM 10:00 ～ PM 6:00（定休日：水曜）

E-mail : support@mssystem.co.jp
TEL : 03-5542-7432
FAX(フリーダイヤル) : 0120-357-767
ホームページ : <http://mssystem.co.jp>
「故障かな?」と思ったら : http://mssystem.co.jp/about_repair.html
(ホームページ一番下の「修理・メンテナンス」からどうぞ)